


REFECTION DU PANSEMENT PICC Line

Hygiène des mains et mettre des gants non stériles

1 Mesurer la partie extériorisée du cathéter qui est visible
A documenter sur DPI

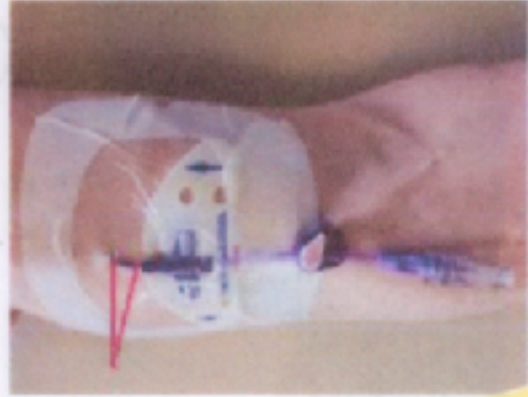

Hygiène des mains et changer de gants non stériles
Glisser le champ stérile sous le bras du patient


4 Désinfecter le point d'insertion avec de la chlorexidine alcoolique à 2% - 3 fois



8 Dégager les ailettes du boîtier sans mobiliser le cathéter. Retirer le pansement



5 Sécuriser le PICC avec la bandelette blanche adhésive au niveau du point d'insertion

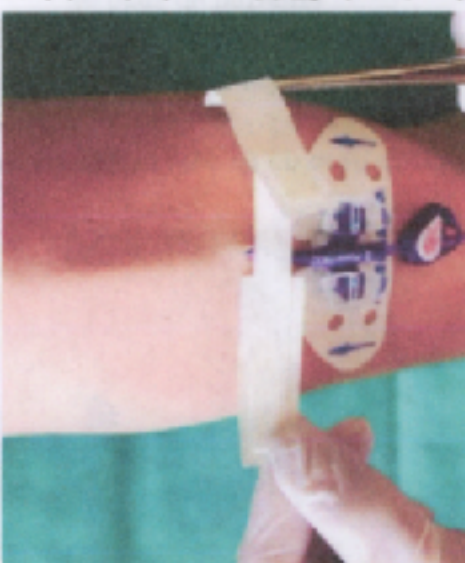


9 Désinfecter 3 fois la zone sous le cathéter en maintenant avec l'autre main le cathéter avec une compresse stérile 10/10




Retirer les gants, hygiène des mains et enfiler des gants stériles

6 Décoller l'ancien pansement stabilisateur en commençant par les bords latéraux

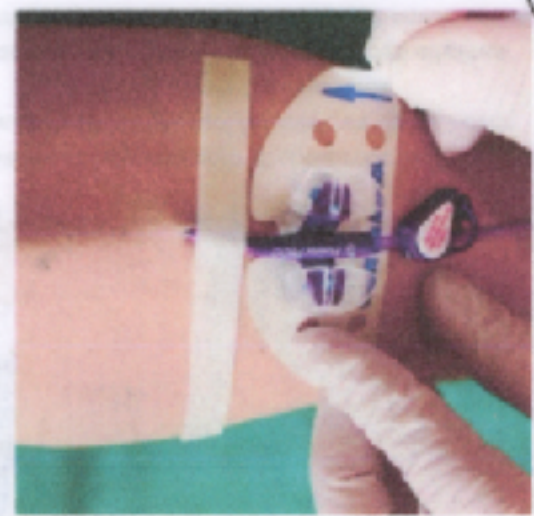

2 Retirer le pansement transparent Tegaderm® en décollant les parties latérales

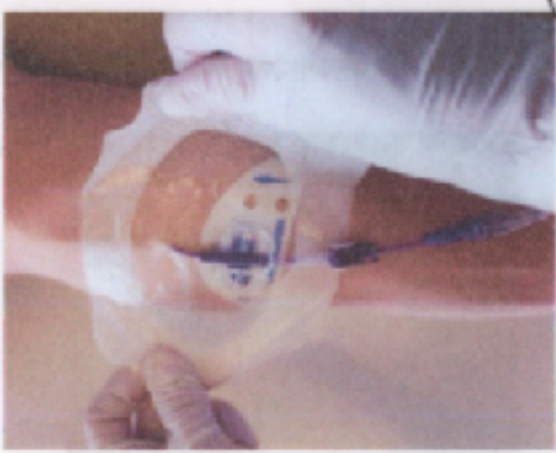

3 Tirer de bas en haut pour éviter la désinsertion du cathéter

