


# REFECTION DU PANSEMENT PICC Line



10

Appliquer le Protectant® (qui protège la peau) avec une pince au niveau de la zone de pose du pansement stabilisateur

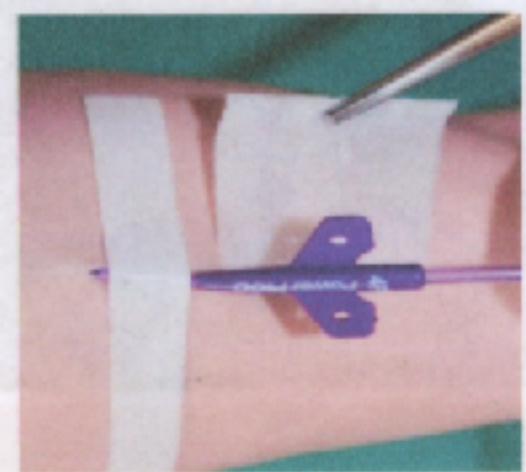


11

Vérifier la mobilité des volets



12

Plier... Pour faciliter le bon positionnement du cathéter

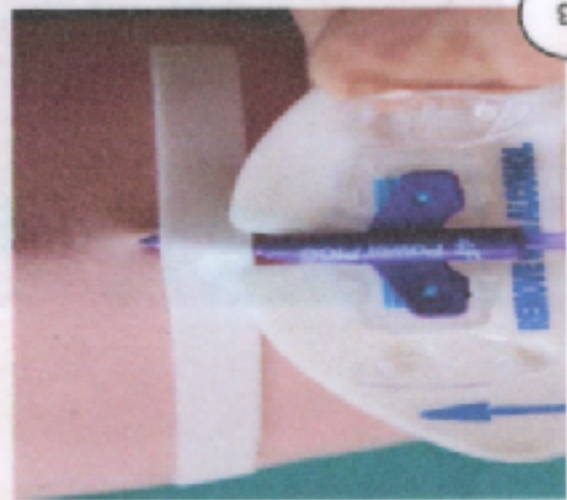


13

Positionner le pansement stabilisateur orienté fiche en haut et placer les ailettes du cathéter dans le logement du système. Introduire les ergos dans les trous des ailettes en les faisant coulisser horizontalement




14

Fermer les volets un à un en positionnant le pouce sur le volet - l'index et le majeur sous le pansement stabilisateur (pour éviter une pression douloureuse sur le bras du patient)

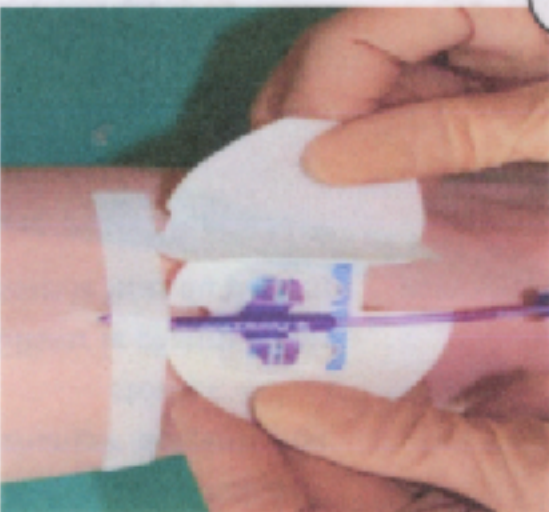


15

Décoller successivement de chaque côté la protection de l'adhésif et coller à la peau

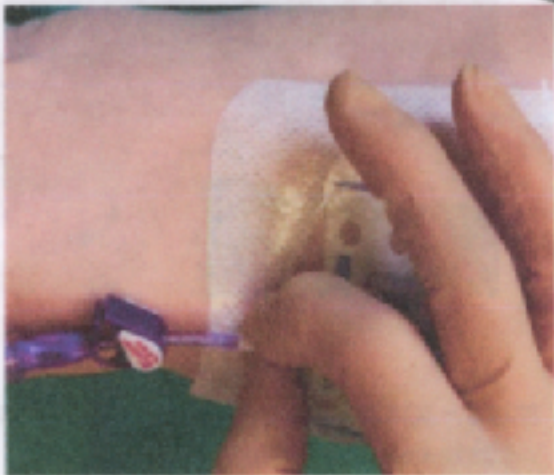


18

Tunneliser la lumière du cathéter

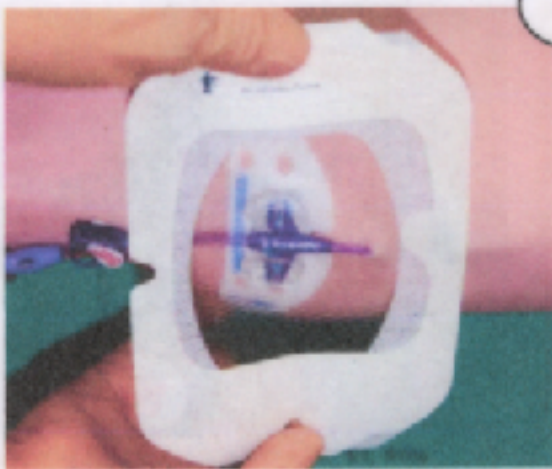

17

Appliquer le pansement transparent

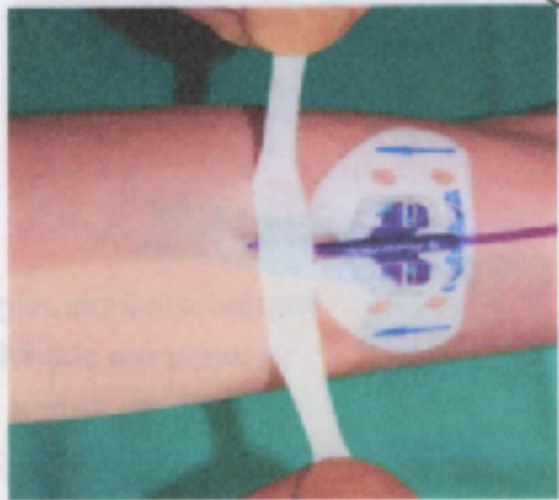

16

Retirer la bande adhésive blanche en tirant les deux extrémités latéralement et simultanément en prenant garde à ne pas tirer sur le cathéter

Protéger la valve par une compresse stérile propre et mettre éventuellement un fillet en évitant toute pillure du cathéter

Documenter le soin

